


aufbauanleitung  
instructions  
notice de montage

Tojo™


anstell

design: eigenwert


bestehend aus

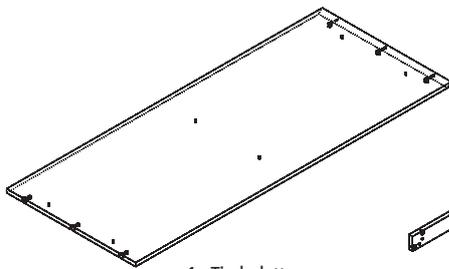


1x Tischplatte

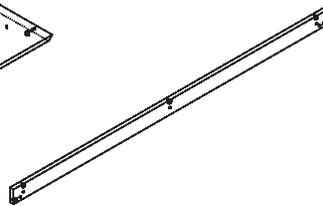

2x Träger

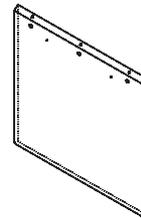

1x Seitenwand A

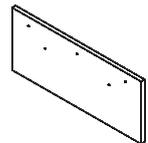

1x Seitenwand B



13x Exzenterverbinder A



13x Einschraubdübel



3x Gelenkdübel



6x Exzenterverbinder B


### 1. Schritt

Tischplatte mit der Oberseite nach unten flach auf den Boden legen.

Zunächst 3 Exzenterverbinder A vorsichtig in die entsprechend vorgesehenen Bohrlöcher einschlagen.

Anschließend 6 Einschraubdübel in die vorgesehenen Bohrlöcher einschrauben.

Dann 3 Exzenterverbinder B in die vorgesehenen Bohrlöcher einlegen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der eingravierte Pfeil im Schraubkopf in Richtung Plattenrand zeigt.

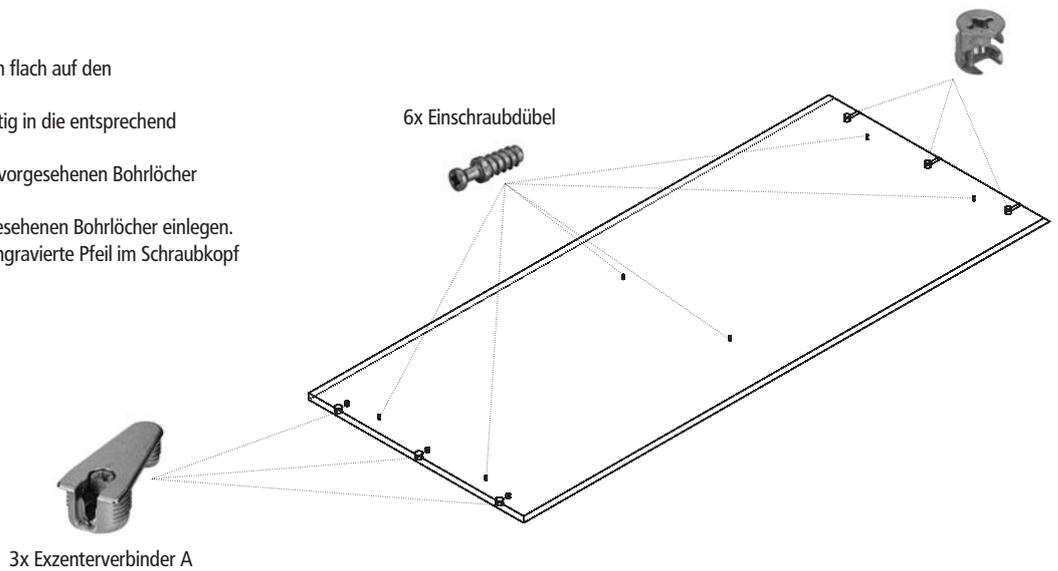


### 2. Schritt

3 Exzenterverbinder B in die vorgesehenen Bohrlöcher der Seitenwand A einlegen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass der eingravierte Pfeil im Schraubkopf in Richtung Plattenrand zeigt.

Anschließend 3 Gelenkdübel in die Bohrlöcher der abgeschrägten Unterseite einführen.

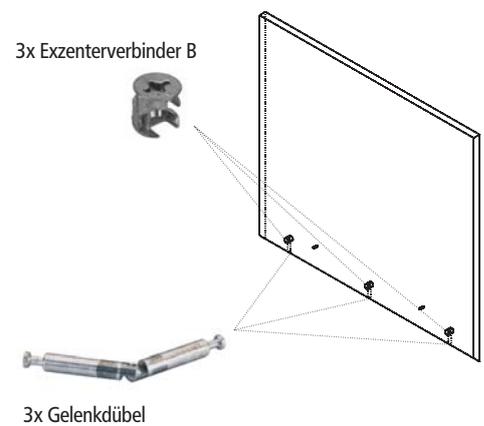

### 3. Schritt


Seitenwand und Tischplatte zusammensetzen.

Hierbei sind die 3 Gelenkverbinder in die Bohrlöcher im Bereich der abgeschrägten Kante der Tischplatte einzuführen.

Anschließend diese Gelenkverbinder mit Hilfe der bereits eingesetzten Exzenterverbinder B durch drehen im Uhrzeigersinn fixieren.


Hierbei ist darauf zu achten, dass die schrägen Stosskanten von Tischplatte und Seitenwand exakt aneinanderliegen. Sollten sie nach dem Festziehen der Exzenterverbinder B feststellen, dass der Stoss nicht perfekt sitzt, lösen nochmals die Verbinder und justieren Platte und Seitenwand erneut.

Exzenterverbinder B anziehen

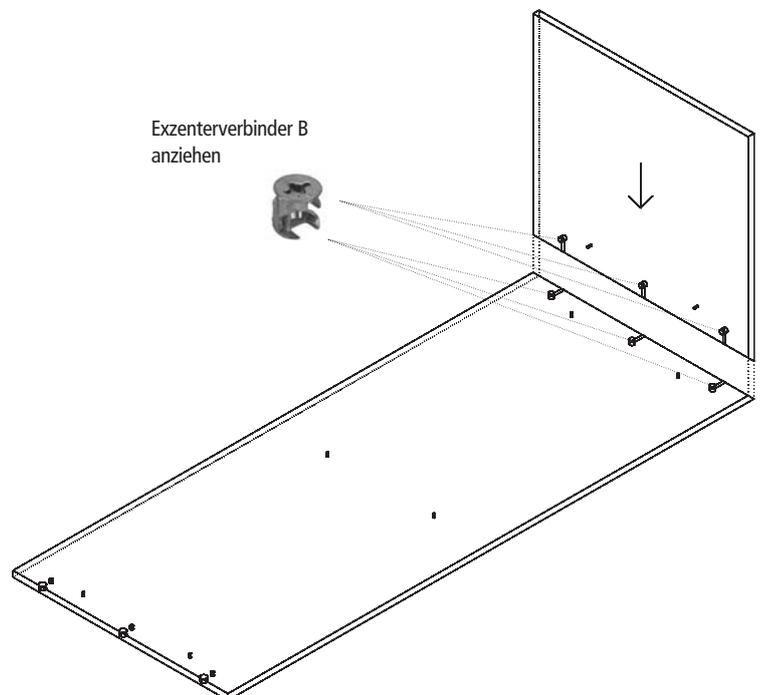


### 4. Schritt

5 Einschraubdübel in die vorgesehenen Bohrlöcher der Seitenwand B einschrauben

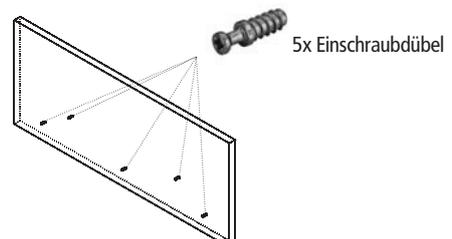


### 5. Schritt

Seitenwand B und Tischplatte zusammenfügen. Hierzu die 3 äusseren Schraubköpfe an der Längsseite der Seitenwand in die vorgesehenen Halterungen der bereits an der Tischplatte montierten Exzenterverbinder A einlegen. Anschliessend durch Drehen der Feststellschraube im Uhrzeigersinn arretieren.

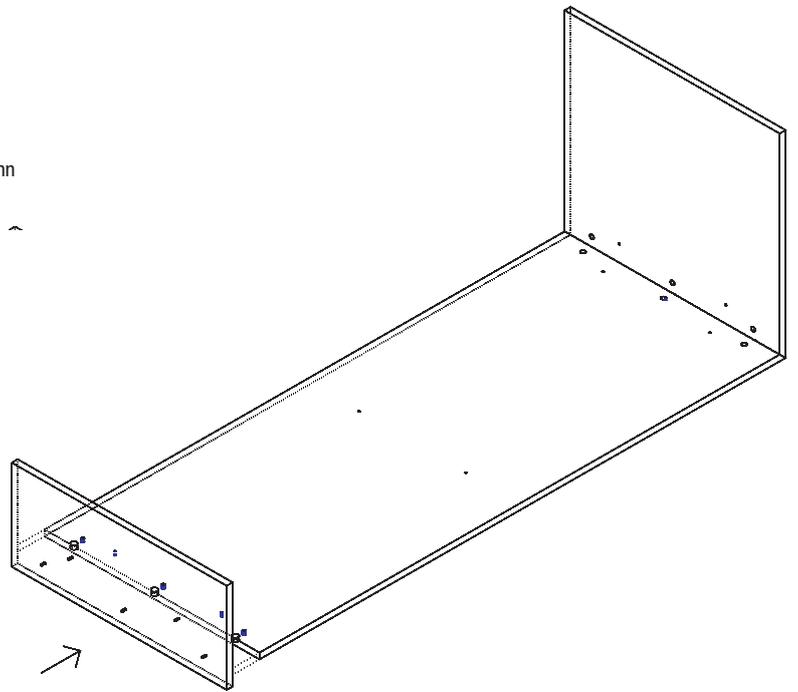


### 6. Schritt

Jeweils 5 Exzenterverbinder A vorsichtig in die vorgesehenen Bohrlöcher der beiden Träger einschlagen.

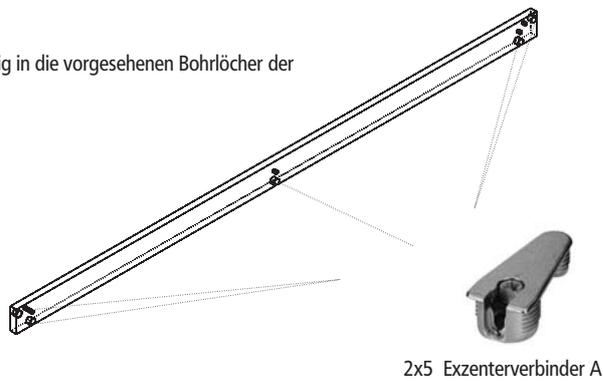

### 7. Schritt

Die beiden Träger jeweils seitlich von aussen an die vorgesehene Stelle einschieben, bis die an der Tischplatte und den Seitenwänden bereits montierten Schraubköpfe in den vorgesehenen Löchern der Exzenterverbinder eingerastet sind. Anschliessend alle Schraubköpfe der Exzenterverbinder durch Rechtsdrehen festziehen.

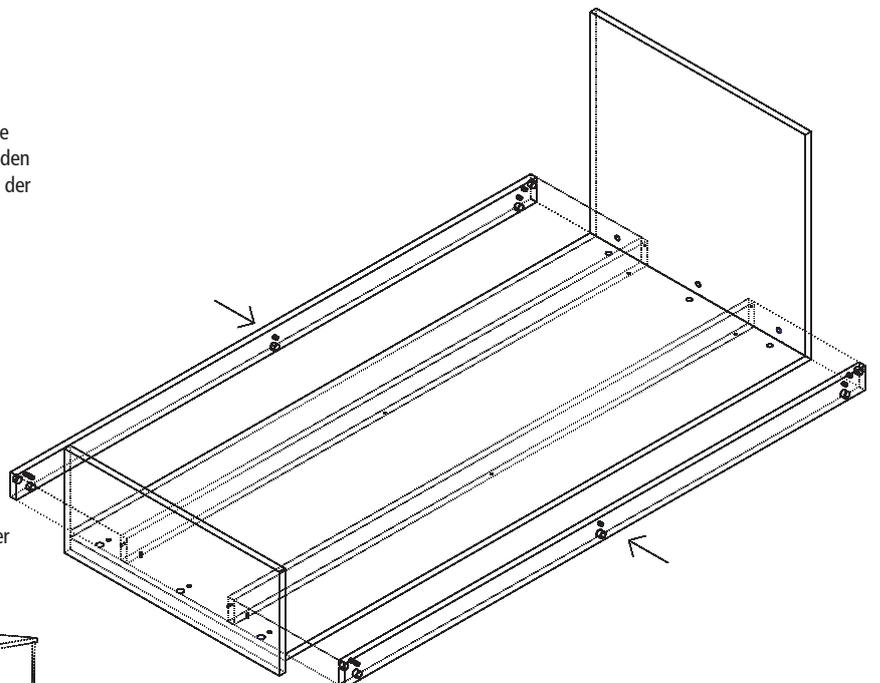

### 8. Schritt

Anschliessend den montierten Tisch umdrehen und an gewünschter Position im Regalsystem "anstellen".

